


Mixer Vertical

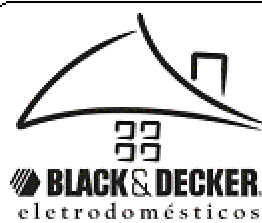

SAC - Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
Assistência técnica
0800-7034644


SB30

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Quando se usa aparelhos elétricos devem ser tomadas algumas precauções básicas de segurança, inclusive as seguintes:

- Leia atentamente todas as instruções.
- TENHA CUIDADO AO TOCAR AS LÂMINAS DO APARELHO, ELAS SÃO EXTREMAMENTE AFIADAS.
- Não permita, em hipótese alguma, que o produto seja manuseado por usuário ou qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
- Para evitar risco de descarga elétrica, não imergir a parte superior do mixer em água ou outros líquidos.
- Não deixe o produto ao alcance de crianças.
- Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a voltagem está compatível com as especificações do produto.
- Mantenha o produto sempre desconectado da rede de energia elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É recomendável fazer manutenção periódica em um posto de serviço autorizado Black&Decker.
- Não faça o produto trabalhar além da capacidade para a qual foi projetado. Ele fará o trabalho melhor e de maneira mais segura se for utilizado de acordo com as instruções deste manual. Forçar o produto pode danificá-lo seriamente e provocar acidentes.
- Não use produtos elétricos próximos a líquidos inflamáveis ou em ambientes em que hajam gases explosivos.
- Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pela Black&Decker.
- Não use quaisquer peças ou acessórios não recomendados pela Black&Decker.
- Não utilize o produto se o mesmo estiver danificado. Também não o utilize se o fio estiver descascado, danificado ou conectado em tomada que não esteja em condições normais de funcionamento.
- Nunca puxe o fio para desligá-lo da tomada, segure o plugue e puxe.
- Tenha cuidado para que o fio ligado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.
- Nunca utilize fios de extensão não recomendados pela Black&Decker. Se houver necessidade procure orientação no serviço autorizado Black&Decker.
- Nunca desmonte o aparelho, consertos devem ser realizados exclusivamente por oficinas autorizadas Black&Decker.
- Não guarde o produto em locais úmidos ou sobre superfícies quentes.
- Jamais coloque o produto no fogo, mesmo que ele esteja totalmente danificado. Seus componentes podem causar acidentes se incinerados.
- Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.
- Não deixe o cordão dependurado sobre a borda da mesa ou balcão, nem sobre superfícies quentes.
- Este aparelho foi projetado para uso doméstico e não para uso comercial ou industrial.
- Não toque nas partes em movimento.
- O mixer Black&Decker deve ser utilizado apenas para o preparo de alimentos.
- Mantenha este manual de instruções sempre à mão, e consulte-o sempre que tiver dúvidas.

APRESENTAÇÃO

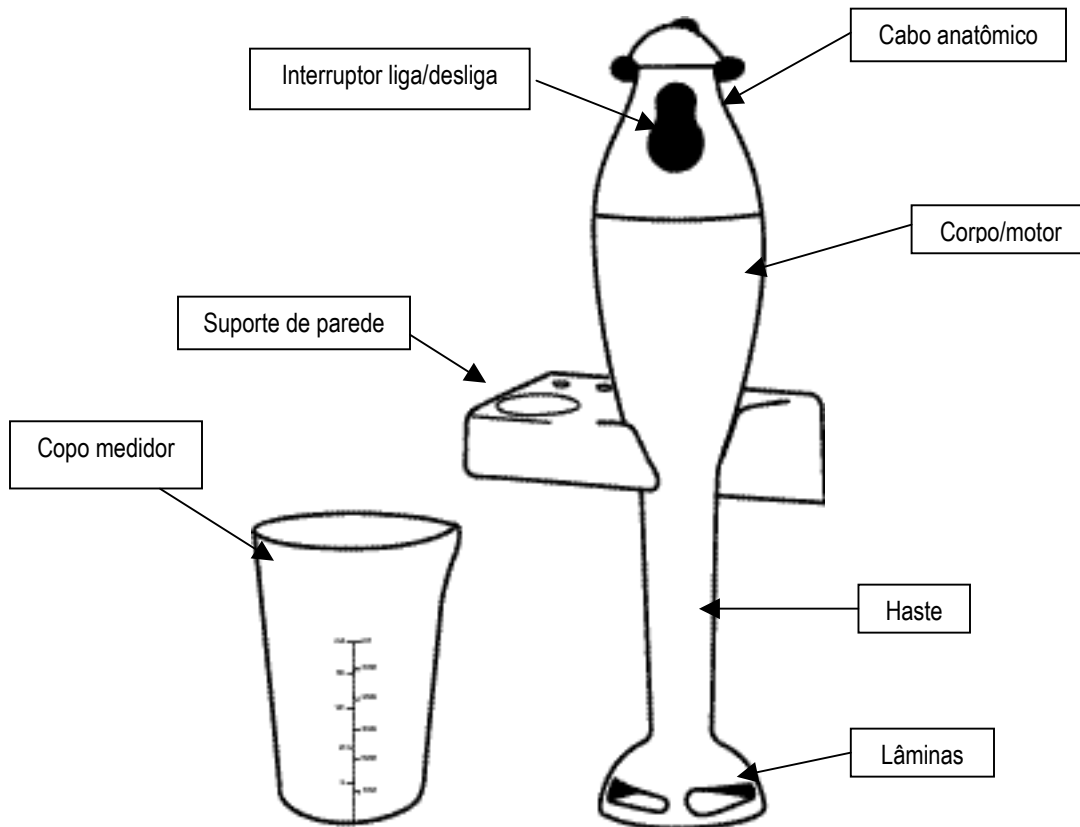

PRIMEIRO USO

Limpe o aparelho com um pano macio e úmido, lave a haste e as lâminas do produto, tendo o cuidado de não molhar a parte onde se localiza o motor.

Cuidado ao limpar as lâminas, elas são extremamente afiadas.

Após a limpeza seque completamente o produto.

Toda a limpeza deve ser feita com o aparelho desligado e desconectado da tomada.

O mixer Black&Decker, bate e mistura os alimentos facilmente. É utilizado no preparo de sucos, vitaminas, coquetéis, molhos, sopas, purês, papinhas para crianças, etc...

Se desejar bater diretamente na panela retire primeiramente do fogo e deixe esfriar um pouco para evitar que o mixer es quente demais. Nunca utilize o mixer com ingredientes quentes e ferventes. Para evitar queimaduras, introduza primeiramente o mixer no recipiente e ligue o interruptor.

Mantenha o interruptor ligado durante o tempo que estiver utilizando o mixer. Desligue o aparelho, soltando o interruptor e quando finalizar retire o mixer do recipiente.

Não utilize o aparelho para cortar carne ou cubos de gelo.

Este mixer vem acompanhado de um suporte de parede para deixá-lo mais a mão quando o necessite.

SUGESTÕES

Primeiro processe os ingredientes secos e vá acrescentando os líquidos.

•Para obter um melhor processamento, mova seu mixer Black&Decker para cima e para baixo e em forma circular, a menos que a receita indique um movimento específico.

- Quando estiver misturando ingredientes líquidos com secos, interrompa o processo na metade e com uma espátula de plástico limpe a haste e o recipiente.
- Corte os alimentos sólidos antes de iniciar o processamento.
- A maioria dos alimentos requer algo líquido para ser processado. Coloque o líquido em pequenas quantidades até obter a consistência desejada.
- Para picar, processe aproximadamente 1/2 xícara por vez.
- Para processar alimento sólido ou misturar ingredientes, pressione e libere o interruptor em pequenos intervalos.

PARA MONTAR O SUPORTE NA PAREDE

- 1- Coloque-o no lugar selecionado marque com um lápis, através dos furos do suporte, o ponto onde deverão ser colocados os parafusos.
- 2- Faça furos no tamanho adequado aos parafusos.
- 3- Prenda o suporte certificando-se de que ele esteja bem firme

CUIDADO E LIMPEZA

Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza.
Lave a haste de seu mixer imediatamente após o uso, tendo o cuidado de não molhar a parte superior do aparelho onde se localiza o motor.
Esta parte deverá ser limpa apenas com um pano úmido e sabão.
Utilize água, sabão e uma esponja macia para limpar ao redor da lâmina.

MANUTENÇÃO OU CONSERTO

A manutenção, se necessária, deve ser realizada por um Centro de Serviço Autorizado pela Black & Decker. Peças substituíveis pelo consumidor e acessórios podem ser encontrados em qualquer Centro de Serviço Autorizado pela Black & Decker.

Guia para utilização de fios de extensão do mixer Black&Decker		
Tipo do fio	Até 5 metros de bitola	De 5 a 10 metros de bitola
paralelo	2 X 18 AWG	2 X 16 AWG

GARANTIA BLACK&DECKER

A Black & Decker do Brasil Ltda., assegura ao proprietário – consumidor deste aparelho, garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentarem no período de 1 ano a partir da emissão da nota fiscal de compra. Procure o posto autorizado mais próximo de sua localidade.

A Black & Decker restringe sua responsabilidade unicamente ao conserto gratuito das peças defeituosas durante a vigência desta garantia.

A Black & Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo ou por ter sido ligado a rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas, ou ainda se apresentar sinais de ter sido violada, desmontada ou adulterada por pessoa não autorizada pela Black & Decker. A Black & Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos autorizados Black & Decker.

O comprador-consumidor, residente em outra localidade, ficará, portanto responsável pelas despesas de passagem ou frete (ida e volta) do aparelho ou para conduzi-lo ao posto autorizado de sua escolha, não se responsabilizando a Black & Decker pelos riscos de transporte.

**A Black&Decker possui uma das maiores redes de serviço do país.
Ligue (0800-7034644), para saber qual é a mais próxima de sua localidade.**

Black & Decker do Brasil Ltda

Rod. BR 050 s/n 167 km LO 05, Parte QU 1

Bairro Distrito Industrial II

CEP 38056-580 – Uberaba MG

Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0007-91

I.E: 701.948.711.00.98

Cód. 184.859-03